

## DTO14 -VERIFIER L'ETAT DU CABLAGE DANS BOITIER ELEC DE LA POMPE ET ENCLENCHEMENT DU CONTACTEUR et contacter le SAV

Intervention à effectuer par un technicien spécialisé

Outils	Fournitures	Consommables
Tournevis Cruciforme		

- Eteindre et débrancher la Machine
- vérifier que les disjoncteurs du coffret électrique machine tous sur On

Ouvrir le boitier de la pompe Analyser visuellement l'état interne du boitier (états des câbles, les fils bien connectés (tirer un peu dessus), vérifier tous les serrages

- Capot boitier pompe Ouvert, interrupteur de la pompe sur ON,
- Brancher et allumer votre machine
- Le contacteur (25A) est rouge?
- Le contacteur de la pompe est enfoncé ?
- Appeler le SAV pour communiquer la situtation










## Contacteur non enfoncé

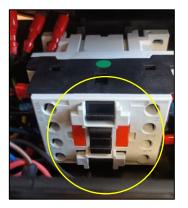

## Contacteur enfoncé

