


D008 - DEMONTER LES CLAPETS POUR VERIFIER

Outils	Fournitures	Consommables
Douille de 6 Pans de 22 Cliquet réversible <u>extra long</u> Pince à Bec long <u>Courbé</u> Petit Tournevis plat		Clapets

- Décompresser votre accessoire
- Vidanger intégralement la machine
- Arrêter et débrancher la machine
- 1) Positionner votre cliquet extra long munis de votre douille 6 pans de 22 sur les bouchons de clapets
- Dévisser chaque bouchon (X6)
- 2) Munis de votre pince à bec long Courbé, sortez délicatement vos clapets (attraper la partie blanche)
- 3) Vérifier l'écartement latéral du clapet
- Vérifier le ressort en appuyant avec le tournevis
- Vérifier l'état des joints de clapet
- Nettoyer les résidus de colle sur les filtages
- Remplacer le(s) clapet(s) si besoin
- 4) Remettre les clapets avec leurs joints propres, positionnés <u>Centrés</u> au fond de leur logement
- 5) Nettoyer le filetage bouchon et revisser avec la main puis serrage au cliquet (serrage forcé)



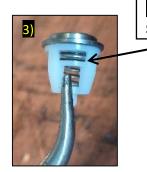

















Appui tournevis plat= control du ressort





